

FOTSEL BESLEME

Cihaza bağlanacak olan emniyet fotoseline uygun olan beslenme voltajı ayarlanır.

Fotosel besleme voltajı 12V veya 24V olarak seçilebilir.

BESLEME TRAFOSU VE SİĞORTALAR

Cihazın beslemesini sağlayan parçadır. 190 ile 250V AC arasında çalışır. Sigortalar koruma sigortalarıdır.

RÖLE MOTOR - RÖLE LAMBA

Röle motor, motorun hareketini sağlar. Montaj esnasında motorun çalışması buradan kontrol edilir. Röle lamba, motorun hareketi esnasında 220V çıkış vererek lambanın flaş yapmasını sağlar.

LOAD BUTTON (YÜKLEME BUTONU)

Yüklenecek kumandanın önce butonuna sonra Load Butonuna basılarak yeni kod alıcıya yüklenir.

Tüm kodları silmek için, sistemin gücünü kesip Load Butonuna basılı tutarak, sisteme enerji veriniz. Böylelikle tüm kodlar silinecektir.


Yukarıdaki işlemlerden biri yapıldığında RF Ledi yanıp sönerek uyarı verecektir.

Sistem fiks 42 adet farklı kod ÖĞRENİR.

KABLOLAMAYI ÇOK DİKKATLİ YAPINIZ!

CUPPON
www.cuppon.com.tr

SCD-100 KEPENK KONTROL KARTI

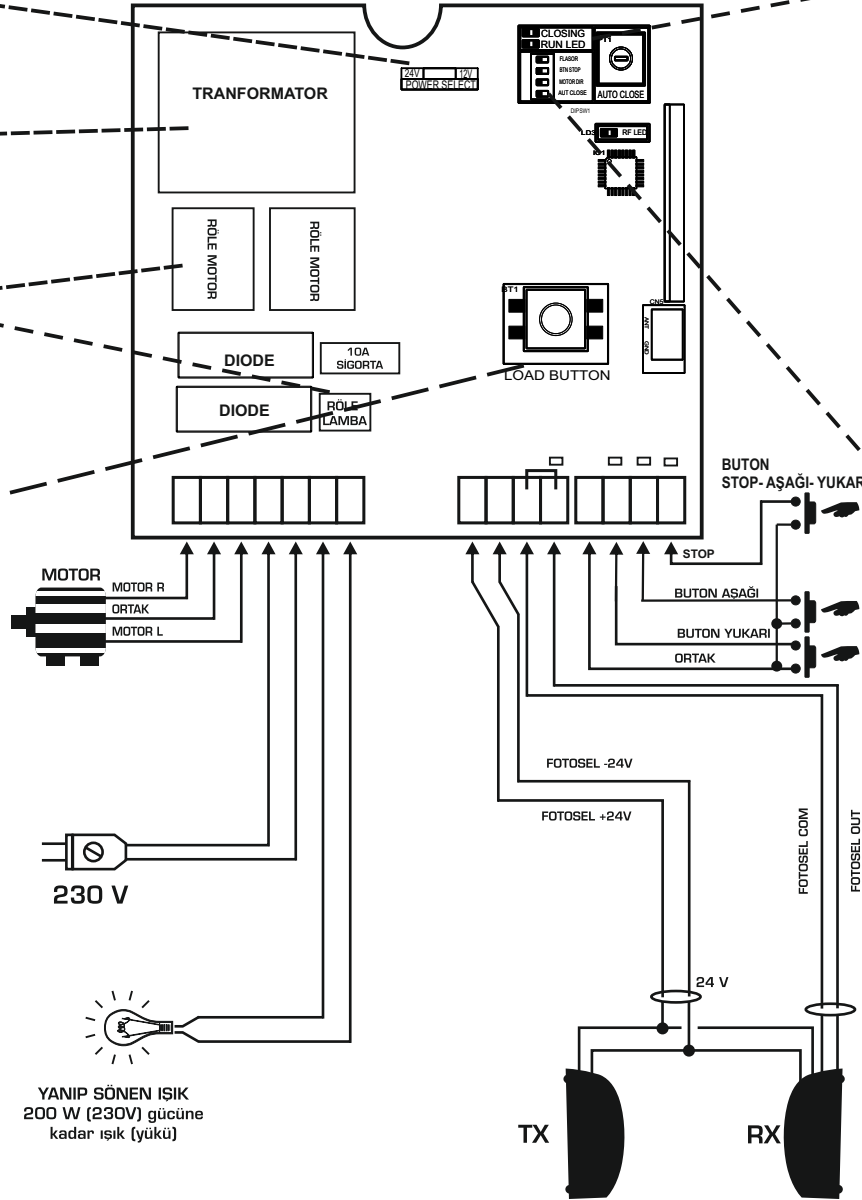

GÖSTERGELER

CLOSING: Kapatma yönü kontrol ledi. Motor kapatma yönünde hareket ederken bu led yanmalıdır.

RUN LED: Mikro işlemcinin çalıştığını gösterir. Sürekli flaş yapmalıdır.

RF LED: RF sinyalinin durumunu gösterir. Kumanda tanıtma esnasında flaş yapmalıdır.

FOTSEL OUT: Fotoselin aktif durumda olduğunu gösterir. Fotosel normalde kapalı konumda olmalıdır.

BUTON YUKARI: Yukarı butonun aktif olduğunu gösterir.

BUTON AŞAĞI: Aşağı butonun aktif olduğunu gösterir.

BUTON STOP: Stop butonun aktif olduğunu gösterir.

FLAŞÖR: Flaşör lambanın modu ayarlanır. Sabit ışık veren flaşörlerin flaş yapması için 1 numaralı mikro switch [ON] konumuna alınır.

BUTON- STOP: 2 Numaralı mikro switch [OFF] konumunda iken STOP mode aktiftir. Bu durumda STOP-AŞAĞI-YUKARI-ORTAK uçları aktiftir. 2 Numaralı mikro switch [ON] konumunda iken BUTON mode aktiftir. Bu durumda BUTON- ORTAK uçları aktiftir.

MOTOR DIRECTION: Motorun montaj şekline göre kepek'in kapatma yönü ayarlanır. 3 Numaralı mikro switch [ON] konumuna getirildiğinde motor yönü değişir.

AUTO CLOSE: Açık olan kapının ayarlanan süre sonunda kapanmasını sağlar. Ayar süresi "AUTO CLOSE" trimpotundan ayarlanır. 4 Numaralı mikro switch [ON] konumuna getirildiğinde Auto Close modu aktif olur.