

1 Teknik destek

1. Bir motor maksimum 20 kumanda kanalı kaydedebilir.

2. güç CM35(45)E tüp motor



Geri gelmeli
tek kanallı
anahtar

Bir tüp motor maksimum 20 kumanda kanalı kaydedebilir,
20 kanalın üstünde, yeni kanalların eklenmesine gerek
varsa, 20. kanalın üzerine yazar.




• Lütfen kullanımdan önce limit konumu ayarlayın.

2 Kontrol aralığı



• Verimli aktarım mesafesi gerçek
ortama bağlı olarak farklılık
gösterebilir.

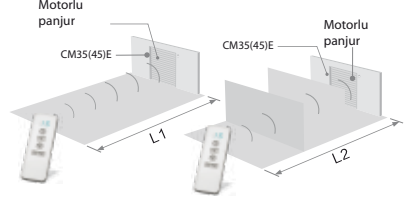

Gerilim	L1 açma	L2 bölme	Emisyon Frekansı
230V/50Hz	200m	35m	433,92MHz

3 Motor fonksiyonu

Elektronik

Elektronik limit + Dahili Alıcı + Üçüncü limit noktası ayarı



4 Uyumlu kumanda



• RE05 gibi ayar düğmesi olmayan kumandalar için, ayar
düğmesi ile aynı fonksiyondaki yukarı ve durdurma
düğmesine aynı anda basın.



SGM-1

Tek Kanallı Kumanda



SGM-2

2 Kanallı Kumanda



SGM-6

6 Kanallı Kumanda



SGM-15

15 Kanallı Kumanda



RE05

Tek Kanallı
Duvara Monte Kumanda



RE06

Çift Kanallı
Duvara Monte Kumanda

5 Dikkat



Sudan uzak tutun



Vurmayın



Delmeyin



Kurulum sırasında su girişini önleyin.



6 Başlık Kurulumu




1



2



Başlığı ve iç dişliyi delmeyin

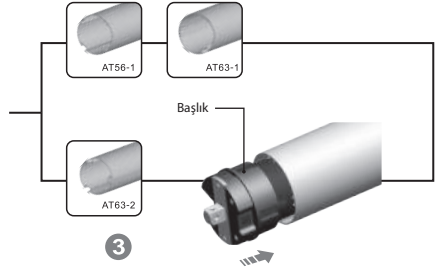

3


7 Tahrik Adaptörü Kurulumu




1



2

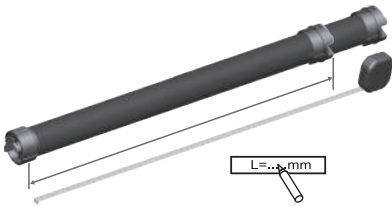

3

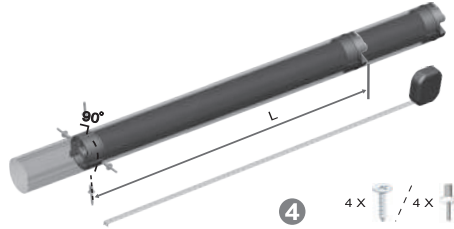


4

4 X

Tahrik adaptörünü takarken perçin ya da vidalı çiviler kullanılabilir

8 Braket kurulumu

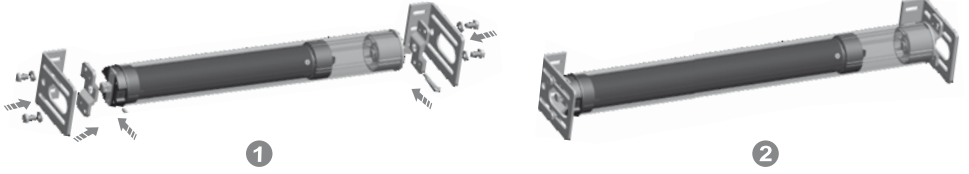

9 Devre kurulumu




AC 230V/50HZ

- 1 Mavi-Notör
- 2 Kahverengi-Faz
- 3 Yeşil/Sarı-Toprak

AC 230V/50HZ


- 1 Mavi-Notör
- 2 Kahverengi-Faz
- 3 Yeşil/Sarı-Toprak
- 4 Gri-Anahtar 1
- 5 Siyah-Anahtar 2

3 veya 5 numaralı kabloya göre doğru bağlantı yöntemini seçin.

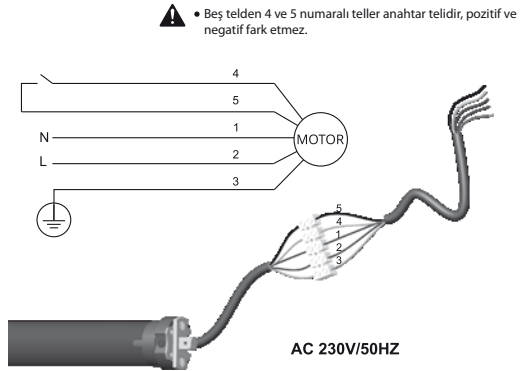

10 Kumanda Tanıtma


- Yeni kumanda programlandıktan sonra tüm motor verilerini silin.
- Yukarı düğmesine basarsanız, silindirik panjur aşağı doğru hareket eder, ayarlamak için başka bir yöntem kullanmanız gerekir ya da motor bip sesi çıkartana kadar limit başlığı düğmesine 5 sn basın ardından serbest bırakın, motor saat yönünde ve saat yönü tersine hareket eder, geri döndürme tamamdır.
- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlamak için 6 saniye dahilinde olmalıdır; aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.

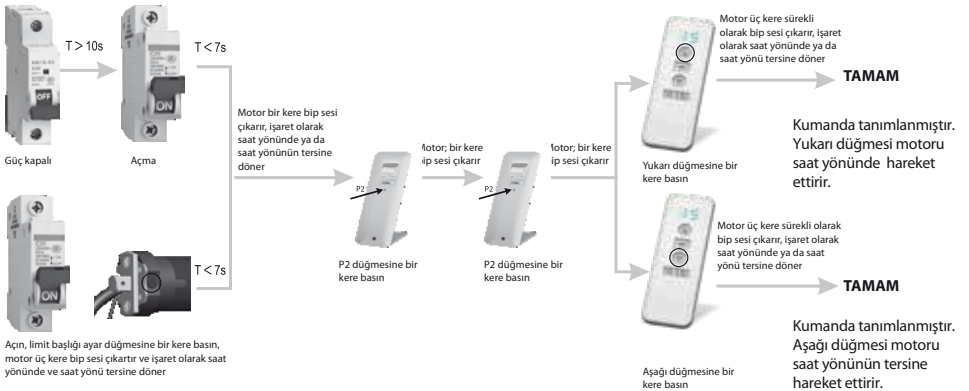

11 Limiti ayarlama




- Motorun hedef konuma ulaşmasını kontrol etmek için kumandayı kullanın.
- Birden fazla doğru limit ayarlamak isterseniz, Yavaş Çalıştırma ve Eğme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz (bkz. No. 16).
- Her düğme aralığı talimatları yeniden ayarlama için 6 saniye dahilinde olmalıdır; aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.

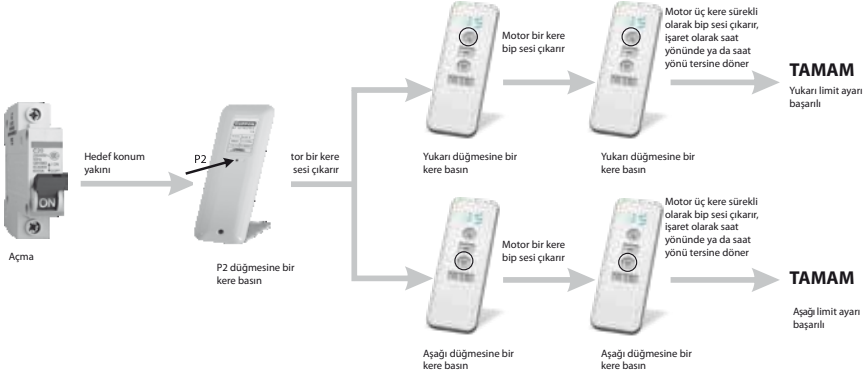

12 Üçüncü limit konumu ayarı ve iptal edilmesi




- Durdurma düğmesine her basışınızda aralık 8 s olmalıdır; aksi durumda veriler kaybolacaktır.
- Yukarı ve aşağı limit konumu arasındaki mesafe 30 cm'den daha fazla olduğunda, o zaman üçüncü limiti ayarlayın.
- Herhangi bir konumda durdurma düğmesine 2 sn basın, motor üçüncü limite otomatik olarak ulaşacaktır.
- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlama için 6 saniye dahilinde olmalıdır aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.

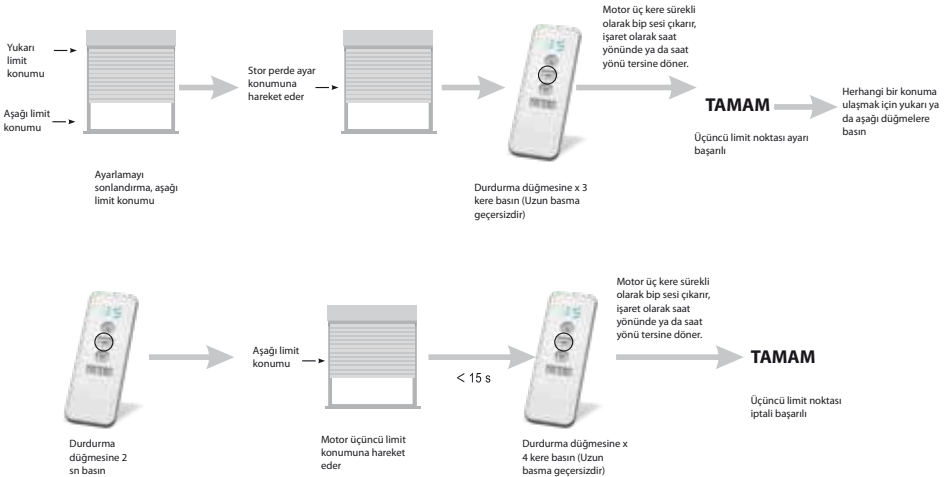

13 Kumanda ekleme



- 20 kanallı üstünde, halen yeni kanalları ekliyorsanız, 20. kanallı üzerine yazar.
- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlamak için 6 saniye dahilinde olmalıdır aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.

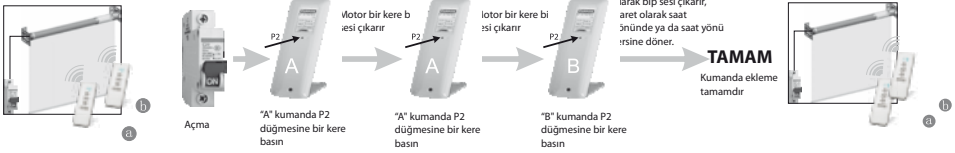

14 Yukarı ve aşağı limit ayarını silme



- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlamak için 6 saniye dahilinde olmalıdır; aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.



15 Kumandayı iptal etme



- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlamak için 6 saniye dahilinde olmalıdır aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.



16 Kademeli ve Eğme fonksiyonu ayarı




- Bu ayarı tekrarlayın. Nokta hareket fonksiyonu iptal edilmiştir.
- Her düğme aralığı tüm talimatları yeniden ayarlamak için 6 saniye dahilinde olmalıdır; aksi takdirde sistem ilk durumuna geri dönecektir.




17 Tek kanallı duvara monte kumanda




- Motor hareketi: yukarı, durdurma, aşağı, durdurma, her zaman tekrarlama.
- Anahtar motor ayarlanmamışsa geçersiz olacaktır.




Anahtara bir kere basın, motor yukarı hareket eder



Anahtara bir kere basın, motor çalışmayı durdurur



Anahtara bir kere basın, motor aşağı hareket eder



Anahtara bir kere basın, motor çalışmayı durdurur

18 Programlama düğmesi

Ayar durumunu girin



Açma



Programlama düğmesine bir kere basın

Basın < 1s

TAMAM

Programlama durumuna girin 7 sn içinde programlanması gerekir

Motor yönünü değiştirme ayarı



Açma



Programlama düğmesine 5 sn uzun basın

Motor üç kere sürekli olarak bip sesi çıkarır, işaret olarak saat yönünde ya da saat yönü tersine döner

TAMAM

Yön başarıyla değiştirildi

19 Fonksiyon Listesi

Fonksiyon Tip	Elektronik Limit	Dahili Alıcı	Üçüncü Limit	Yavaş Çalıştırma ve Eğme Fonksiyonu	Direnç ve Durdurma Fonksiyonu	Direnç ve Geri Gelme İla Yukarı Limit Fonksiyonu	Tek Anahtarlı Geri Gelme Mekanik Anahtarını Bağlayın	
CM35(45)E	✓	✓	✓	✓	✓			
CM35(45)E/A	✓	✓	✓	✓		✓		
CM35(45)E/B	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CM35(45)E/C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Fonksiyon Tip	Elektronik Limit	Dahili Alıcı	Üçüncü Limit	Yavaş Çalıştırma ve Eğme Fonksiyonu	Hafif Direnç ve Durdurma Fonksiyonu	Hafif Direnç ve Geri Gelme İla Yukarı Limit Fonksiyonu	Hafif Direnç ve Geri Gelme Yan Çevrim Fonksiyonu	Tek Anahtarlı Geri Gelme Mekanik Anahtarını Bağlayın
CM35(45)ED	✓	✓	✓	✓	✓			
CM35(45)ED/A	✓	✓	✓	✓		✓		
CM35(45)ED/B	✓	✓	✓	✓			✓	
CM35(45)ED/C	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CM35(45)ED/D	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM35(45)ED/E	✓	✓	✓	✓			✓	✓

